




Гайд Sonyo Ace


Обзор



Одна из самых портативных колонок для прослушивания музыки дома или в дороге.

- Вы влюбитесь в этот звук. Динамики сконструированы таким образом, что воспроизводят каждую частоту с превосходной точностью и делают звук максимально чистым. Он словно окружит вас и проникнет внутрь, давая возможность буквально ощутить каждую аудио-дорожку без каких-либо потерь в звучании.
- Только те звуки, которые вы хотите слышать. Никаких лишних шумов. Переклассное активное шумоподавление определяет и нейтрализует внешние звуки для максимального погружения. Включите режим **Awake**, чтобы слышать, что происходит вокруг вас.
- Мощный аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Слушайте музыку или разговаривайте до 30 часов с включенной функцией шумоподавления. 3 часа работы от аккумулятора с быстрой зарядкой (около 3 минут) с помощью кабеля USB-C (идет в комплекте).
- Самый тонкий и невероятный звук домашнего кинотеатра. Мгновенно переключайте звук телевизора с совместимой звуковой панели Sonos Ace на Sonos Ace и почувствуйте себя так, словно вы оказались в своем собственном кинотеатре. Пространственный звук с технологией Dolby Atmos окутывает вас чрезвычайно детализированным звуком со всех сторон, а динамическое отслеживание положения головы превращает прослушивание в уникальный интерактивный опыт (для iOS и Android).
- Создано специально для комфорта. Миллионы амбюшур из пенного материала с эффектом памяти создают исключительно уютную атмосферу и минимизируют давление на ушные раковины. Отопоровы из нержавеющей стали и вращающиеся амбюшеры позволяют регулировать посадку наушников под себя.

Элементы управления, световые индикаторы, и порты входа

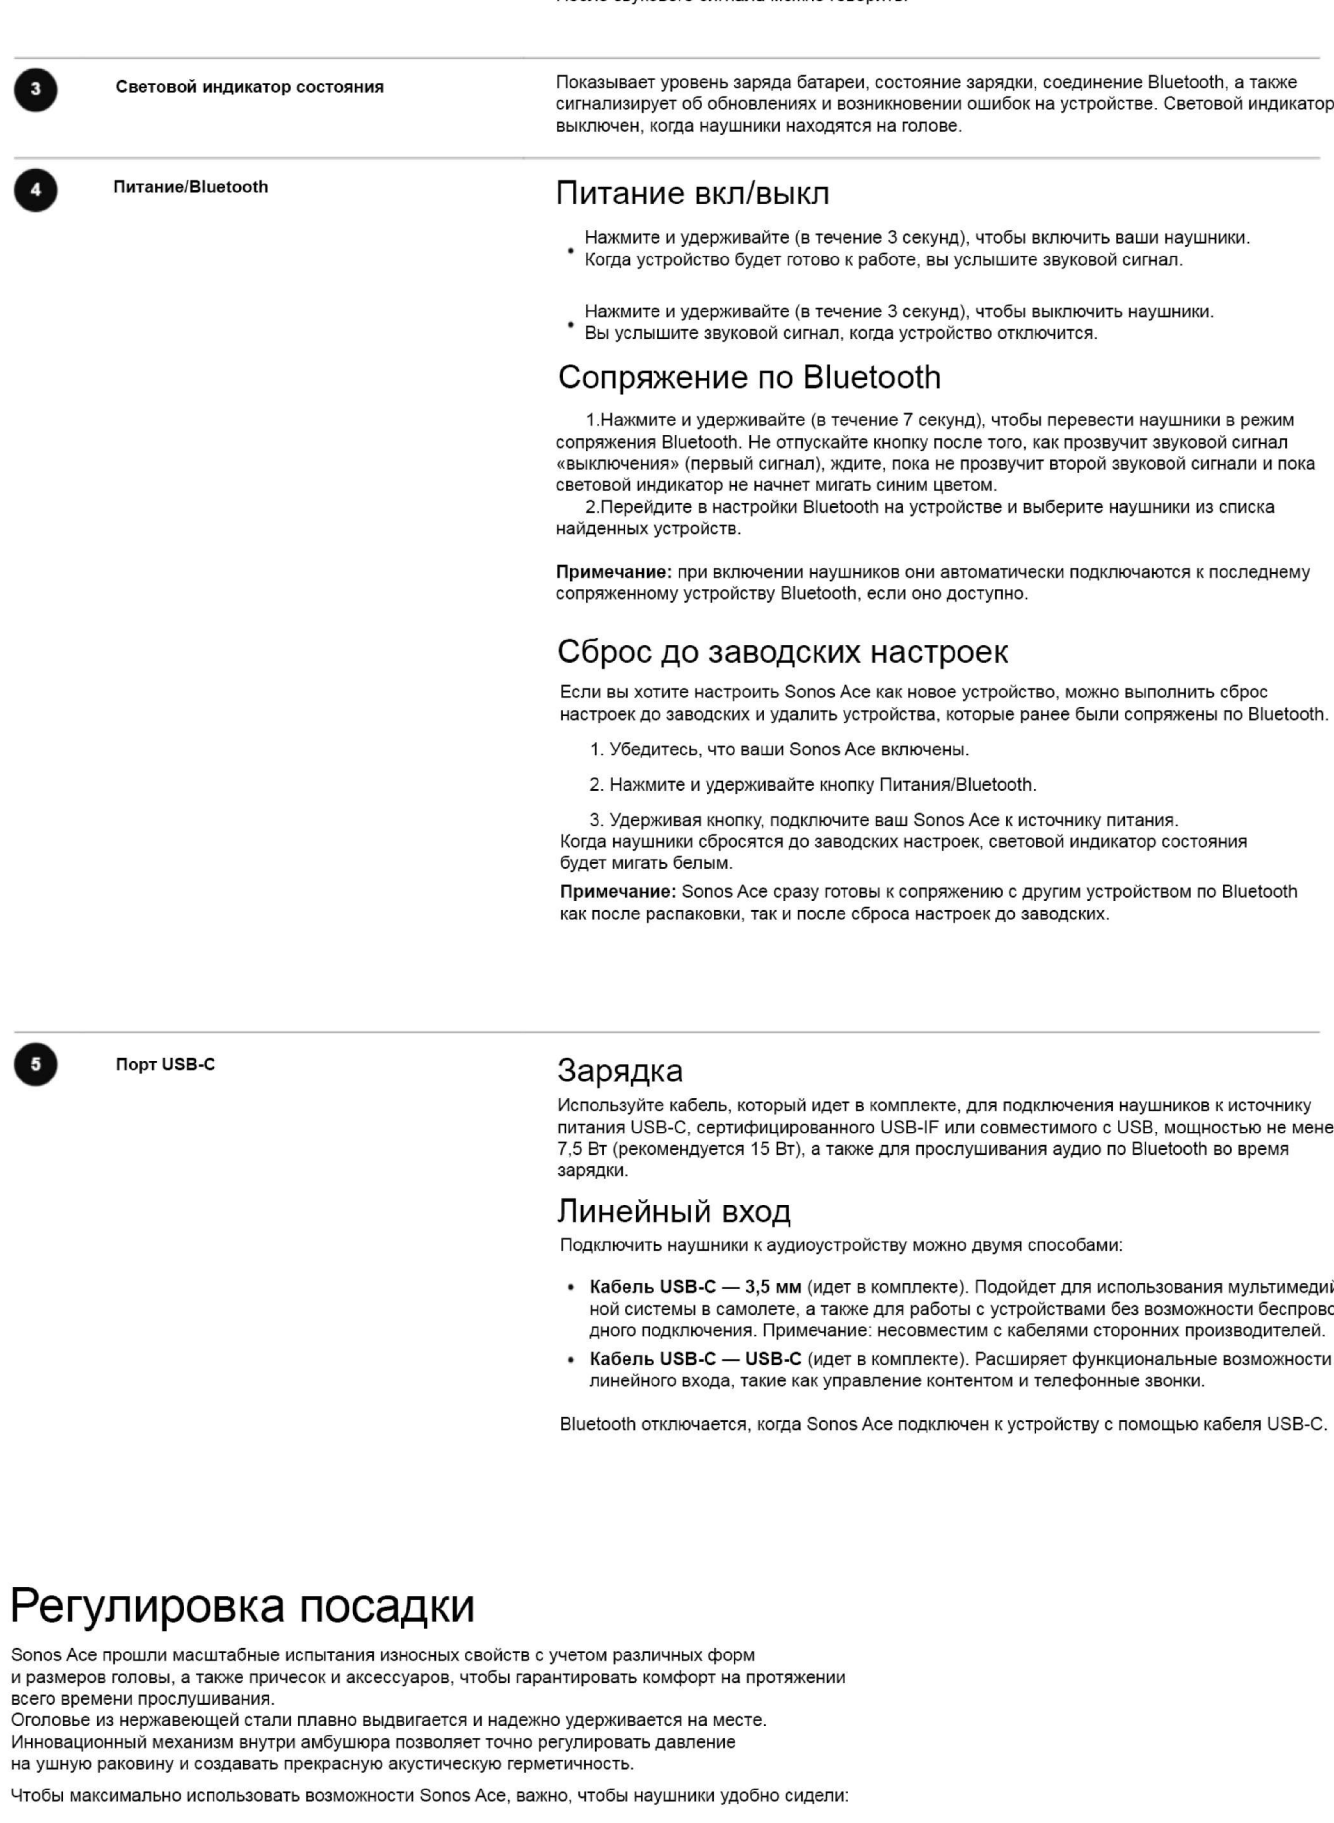

1	Переключатель контента	Прогригывание Воспроизведение/Пауза: Нажмите один раз, чтобы поставить на паузу или продолжить проигрывание аудио. Далее: Двойное нажатие. Назад: Тройное нажатие. Сдвиньте переключатель вверх или вниз. Удерживайте переключатель в положении вверх или вниз, чтобы быстро изменить громкость.
		Домашний кинотеатр TV Audio Swap: После нажатия функции TV Audio Swap в приложении Sonos нажмите и удерживайте переключатель, чтобы переключить звук с вашей звуковой панели на наушники и обратно.
2	Шумоподавление/Голосовое управление	Шумоподавление Нажмите, чтобы переключиться между активным шумоподавлением и режимом Awake . Примечание: в приложении Sonos вы можете активировать функции активного шумоподавления и режима Awake . Sonos Ace автоматически убирает фоновый шум.
		Голосовое управление Нажмите и удерживайте, чтобы активировать голосового помощника на вашем устройстве. После удерживания сигнала можно говорить.
3	Световой индикатор состояния	Показывает уровень заряда батареи, состояние зарядки, соединение Bluetooth, а также сигнализирует об обновлениях и возникновении ошибок на устройстве. Световой индикатор выключен, когда наушники находятся в чехле.
4	Питание/Bluetooth	Питание вкл/выкл Нажмите и удерживайте (в течение 3 секунд), чтобы включить ваши наушники. Когда устройство будет готово к работе, вы услышите звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте (в течение 3 секунд), чтобы выключить наушники. Вы услышите звуковой сигнал, когда устройство отключится.
		Сопряжение по Bluetooth 1.Нажмите и удерживайте (в течение 7 секунд), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth. Не отпускайте кнопку после того, как прозвучит звуковой сигнал «выключения» (первый сигнал), ждите, пока не прозвучит второй звуковой сигнал и пока световой индикатор не начнет мигать синим цветом. 2.Перейдите в настройки Bluetooth на устройстве и выберите наушники из списка найденных устройств.
		Примечание: при включении наушников они автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству Bluetooth, если оно доступно.
		Сброс до заводских настроек Если вы хотите настроить Sonos Ace как новое устройство, можно выполнить сброс настроек до заводских и удалить наушники, которые ранее были сопряжены по Bluetooth. 1. Убедитесь, что ваши Sonos Ace выключены. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Питания/Bluetooth.

		Удерживая кнопку, подключите ваш Sonos Ace к источнику питания. Когда наушники сбросятся до заводских настроек, световой индикатор состояния будет мигать белым. Примечание: Sonos Ace сразу готов к сопряжению с другим устройством по Bluetooth как после перезагрузки, так и после сброса настроек до заводских.
--	--	--

Порт USB-C

Зарядка	Используйте кабель, который идет в комплекте, для подключения наушников к источнику питания USB-C, сертифицированному USB-IF или совместимого с USB, мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуется 15 Вт), а также для воспроизведения аудио по Bluetooth во время зарядки.
Линейный вход	Подключить наушники к аудиосистеме можно двумя способами: • Кабель USB-C — 3,5 мм (идет в комплекте). Подходит для использования мультимедийной системы в автомобиле, а также для работы с устройствами без возможности беспроводного подключения. Примечание: несовместим с кабелем сторонних производителей. • Кабель USB-C — USB-C (идет в комплекте). Расширяет функциональные возможности линейного входа, такие как управление контентом и телефонные звонки.

Bluetooth отключается, когда Sonos Ace подключен к устройству с помощью кабеля USB-C.

Регулировка посадки

Sonos Ace прошли масштабные испытания износных свойств с учетом различных форм и размеров головы, а также причесок и аксессуаров, чтобы гарантировать комфорт на протяжении всего времени прослушивания. Сопоровы из нержавеющей стали выдвигаются и надежно удерживаются на месте. Инновационный механизм внутри амбюшур позволяет тонко регулировать давление на ушную раковину и создавать превосходное акустическое герметичность. Чтобы максимально использовать возможности Sonos Ace, важно, чтобы наушники удобно сидели:

- Прежде чем надевать наушники, убедитесь, что каждая амбюшора находится на правильной стороне. Правая амбюшора имеет контрастный цвет, это поможет вам сразу же понять, как правильно расположить наушники. Кнопка переключения контента должна располагаться справа.
- Примерьте свои Sonos Ace. Ваши уши должны быть по центру амбюшур и у вас не должно быть никакого дискомфорта. Удлиняйте или укорачивайте дужки оголовья по мере необходимости, перемещая один из амбюшур по направляющим винтам или вверх.

Замена амбюшоров

Если амбюшоры со временем изнашиваются, их можно легко заменить. Каждый амбюшур надежно крепится на месте выгнати, но их можно снять, слегка потянув.

При повторной установке амбюшора следует помнить следующее:

- Перед заменой амбюшора протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы убедиться, что на ней нет пыли и жира.
- Амбюшеры автоматически встанут на место с легким щелчком.

Сопряжение по Bluetooth

Убедитесь, что ваши Sonos Ace выключены, а Bluetooth на устройстве, с которыми вы хотите соединить ваш Sonos Ace, активен.

Примечание: Sonos Ace готов к подключению по Bluetooth к другим устройствам сразу после первого включения или сброса до заводских настроек.

Действие	Результат
Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth (в течение 7 секунд), как обычно, чтобы включить Sonos Ace. Примечание: кнопка питания/Bluetooth расположена на левой чашке наушников.	Во время того, как Sonos Ace находятся на вас, удерживайте кнопку даже после того, как прозвучит сигнал «выключения питания», пока не услышите сигнал сопряжения по Bluetooth. Когда режим сопряжения будет активен, все активные аудиосессии автоматически прервутся. Если Sonos Ace в данный момент не используются, удерживайте кнопку, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать синим цветом.
	Если Sonos Ace находится на вас, Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий, что ваши Sonos Ace успешно подключились к другому устройству.
Перейдите в настройки Bluetooth на устройстве и выберите Sonos Ace из списка найденных устройств.	- В списке настроек Bluetooth вашего устройства наушники будут иметь статус «Подключены». - Если вы не используете Sonos Ace, - Световой индикатор состояния на Sonos Ace будет гореть синим цветом. - В настройках Bluetooth вашего устройства наушники будут иметь статус «Подключены».

Действие	Результат
Горит белым	Выключены, но не подключены к другому устройству по Bluetooth.
Горит синим	Выключены, подключены к другому устройству по Bluetooth.
Мигает синим	Выключены, осуществляется поиск устройства для подключения по Bluetooth.

Многоканальное подключение

Вы можете подключить Sonos Ace к 2 устройствам с помощью Bluetooth и автоматически переключаться между аудиопотоками. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах. В приложении Sonos:

- Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
- Выберите ваши Sonos Ace.
- Перейдите в настройки Bluetooth, затем активируйте или деактивируйте **Одновременное подключение двух устройств**.

Примечание: функция Одновременное подключение двух устройств отключена по умолчанию.

Отслеживание положения головы для Bluetooth

Технология Sonos Intelligent Motion Processing с технологией отслеживания положения головы Dolby Head Tracking доступны во время воспроизведения по Bluetooth. Благодаря ведущей технологии Dolby Atmos вы будете окружены гиперреалистичным звуком с различными звуковыми элементами, которые словно исходят из разных источников, расположенных вокруг вас.

Вы можете включить или отключить функцию Отслеживания положения головы в приложении Sonos:

- Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
- Выберите ваши Sonos Ace в разделе **Наушники**.
- Выберите Распознавание головы, затем включите или выключите функцию.

3. Перейдите в раздел Звук, затем включите или выключите функцию **Отслеживания положения головы**.

Питание и зарядка

Используйте оригинальный кабель (идет в комплекте) для подключения сертифицированного USB-IF или совместимого с USB источника питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуется 15 Вт). Пока ваши Sonos Ace заряжаются, вы можете продолжать слушать аудио на подключенном по Bluetooth устройстве.

Низкий уровень заряда

Когда уровень заряда аккумулятора снизится до 10%, вы услышите звуковой сигнал, а индикатор состояния начнет мигать оранжевым цветом.

Цвет светового сигнала	Сигнал
Мигает оранжевым	Заряд батареи находится в диапазоне от 0% до 10%.

Зарядка

После подключения Sonos Ace к источнику питания:

- Индикатор состояния горит оранжевым, когда наушники подключены и заряжаются.
- Индикатор состояния горит зеленым, когда наушники подключены и полностью заряжены.

Цвет светового сигнала	Описание
Горит оранжевым	Подключены к сети и заряжаются. Уровень заряда ниже 100%.
Горит зеленым	Наушники полностью заряжены. Можно отключить их от электросети.
Мигает красным	Во время зарядки возникла ошибка. Отключите наушники от электросети.

Быстрая зарядка

Когда заряд ваших Sonos Ace находится на уровне 10% мощности или ниже, вы можете использовать быструю зарядку. Быстрая зарядка позволяет всего за 3 минуты зарядить устройство достаточно для 3 часов воспроизведения.

Используйте прилагаемый кабель USB-C — USB-C и совместимый блок питания USB-C (не входит в комплект) для зарядки наушников.

- От 0% до 10% за 3 минуты.
- От 10% до 100% — обычная скорость зарядки (полная мощность до 3 часов).

TV Audio Swap

Переключайте воспроизведение звука телевизора с совместимой звуковой панели Sonos на Sonos Ace и почувствуйте, как объемный звук окружает вас со всех сторон.

Примечание: на Sonos Ace может транслироваться только звук телевизора (через HDMI или оптический).

Используйте приложение Sonos (для iOS и Android), чтобы настроить соединение между Sonos Ace и совместимой звуковой панелью. Прежде чем использовать TV Audio Swap, убедитесь, что Wi-Fi включен и ваши устройства обмениваются данными по последней версии.

Настройка с главного экрана

Прежде чем начать, убедитесь, что Sonos Ace выключены и находятся на расстоянии не более 9 м от звуковой панели Sonos.

- Откройте приложение Sonos.
- Выберите свои Sonos Ace в разделе **Наушники**.
- Нажмите **Настроить** на главном экране.
- После настройки TV Audio Swap выберите **Переместить аудио для подключения к звуковой панели**.

Настройка из Системных настроек

- Зайдите в приложение Sonos.
- Перейдите в **Системные настройки** ⚙, выберите ваши наушники Sonos Ace.
- Нажмите + **Добавить TV Audio Swap**.

Нажмите **Отменить** перемещение, чтобы завершить сессию TV Audio Swap.

Настройки и функции

Во время активной сессии TV Audio Swap вы можете управлять звуком с функцией пространственного звука и функцией динамического отслеживания положения головы, чтобы позволить получить незабываемые ощущения от прослушивания.

Функция	Описание
Пространственный звук	Помещает вас в центр звуковой сцены, где звучание окружает вас со всех сторон.

Отслеживание положения головы	Когда вы наклоняете голову, звук остается как бы центрированным по отношению к звуковой панели — значительно снижает выходящий вызов. Вы можете максимально эффективно использовать этот режим, убедившись, что ваши Sonos Ace плотно прилегают к голове.
-------------------------------	---

Голосовое управление

Если ваши Sonos Ace подключены по Bluetooth к устройству со встроенным голосовым помощником, вы можете активировать его с помощью кнопки Шумоподавление/Голосовой помощник, расположенной на правой чашке наушников.

Позволяет воспроизводить определенные плейлисты, альбомы, подкасты и многое другое из различных приложений.

Телефонные звонки

Микрофоны улавливают ваш голос и подавляют фоновый шум, обеспечивая кристально чистый звук во время телефонных и видеозвонков.

Прием звонков

Действие	Описание
	Нажмите Кнопку контента один раз, чтобы ответить на входящий вызов. Вы услышите звуковой сигнал, когда вызов будет успешно подключен.

Прием вызова	Функция распознавания головы включена: надевайте наушники, чтобы автоматически ответить на входящий вызов. Вы можете включить функцию Надеть , чтобы ответить в Настройках . 1. Перейдите в Системные настройки . 2. Выберите Sonos Ace в разделе Наушники . 3. Перейдите в Управление оборудованием , затем выберите Распознавание головы . 4. Включите или выключите функцию Надеть , чтобы ответить.
--------------	---

Отклонить входящий вызов	Нажмите и удерживайте Кнопку воспроизведения контента, чтобы отклонить входящий вызов. Вы услышите звуковой сигнал, когда вызов будет отклонен.
--------------------------	---

Во время вызова

Завершить вызов	Описание
Завершить вызов	Нажмите кнопку воспроизведения контента один раз, чтобы завершить активный вызов. Вы услышите звуковой сигнал, когда вызов завершится.

Снять Sonos Ace	Функция распознавания головы включена: звук вызова будет переключаться с наушников на сопряженное устройство, подключенное по Bluetooth. • Добавить TV Audio Swap — настройка звуковой панели для использования TV Audio Swap. • Удалить TV Audio Swap — удаление звуковой панели из памяти наушников.
-----------------	---

Функция распознавания головы

Sonos Ace используют датчики в амбюшорах, чтобы определить, когда наушники надеты на голову пользователя, и автоматически переключают воспроизведение контента, чтобы вы не пропустили ни секунды.

Примечание: Sonos Ace автоматически выключаются, если в течение 30 минут они были не активны. **Функция распознавания головы** включена, когда вы снимаете наушники. Вы можете отключить ее в приложении Sonos.

- Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
- Выберите ваши Sonos Ace в разделе **Наушники**.
- Выберите **Распознавание головы**, затем включите или выключите функцию.

Примечание: если **Функция распознавания головы** отключена, Sonos Ace не будут автоматически выключаться через 30 минут отсутствия активности.

Функция	Описание
Функция	Воспроизведение приостанавливается, когда вы снимаете наушники, и возобновляется, когда вы снова их надеваете.

Можно включить в **Системных настройках** ⚙. При входящем звонке включите Sonos Ace, чтобы ответить на него автоматически.

Примечание: если вы отключите Sonos Ace во время разговора, разговор автоматически продолжится на вашем телефоннолюбимом устройстве.

Функция распознавания головы

Для настройки параметров работы Sonos Ace используйте приложение Sonos:

- Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
- Перейдите в раздел **Наушники** и выберите ваши Sonos Ace.

Настройка	Описание
Имя	Измените имя ваших Sonos Ace. Это имя будет отображаться в списках доступных устройств для подключения по Bluetooth.

Статус	Отображает процент заряда батареи и все активные соединения Bluetooth.
--------	--

Шумоподавление	Доступны три уровня шумоподавления: 1. Активное шумоподавление — значительно снижает внешний шум. Чтобы максимально эффективно использовать этот режим, убедившись, что ваши Sonos Ace плотно прилегают к голове. 2. Режим Awake — Sonos Ace используют микрофоны для того, чтобы пропускать окружающие звуки, чтобы вы могли четко слышать то, что происходит вокруг вас, не снимая наушников. 3. Выкл. — вы можете отключить активное шумоподавление и режим Awake, если данные режимы вам не нужны, это позволит экономить заряд батареи. Sonos Ace по умолчанию используют вас от фонового шума.
----------------	--

Звук	Управляйте характеристиками звука, благодаря Эквилайзеру: - Низкие частоты - Высокие частоты - Басы - Громкость Включите или выключите функцию отслеживания положения головы.
------	---

TV Audio Swap	Пространственное звучание — включите или выключайте при активации функции TV Audio Swap. Отслеживание положения головы — значительно снижает выходящий шум. Чтобы максимально эффективно использовать этот режим, убедившись, что ваши Sonos Ace плотно прилегают к голове. Добавить TV Audio Swap — настройка звуковой панели для использования TV Audio Swap. Удалить TV Audio Swap — удаление звуковой панели из памяти наушников.
---------------	---

Bluetooth	Управление сопряженными устройствами и настройками подключения.
-----------	---

Средства управления	Шумоподавление — выбирайте режимы, которые вы хотите переключать при нажатии кнопки на Sonos Ace. Распознавание головы — включите. Когда вы снимаете наушники, Sonos Ace ставит ваш контент на паузу, чтобы вы не пропустили ни секунды.
---------------------	--

Об устройстве	Серийный номер. Проверить наличие обновлений программного обеспечения и посмотреть текущую версию программного обеспечения.
---------------	--

Технические характеристики

Аудио	
Динамики	Специально разработанная 40-миллиметровая динамическая головка в каждой чашке.

Микрофоны	Восемь микрофонов для шумоподавления и голосового управления.
-----------	---

Пространственный звук	Потоковая передача пространственного звучания с поддерживаемых сервисов и устройств.
-----------------------	--

Звук без потерь	Наслаждайтесь звуком без потерь по Bluetooth или через соединение USB-C.
-----------------	--

Шумоподавление	Активное шумоподавление блокирует внешние звуки. Режим Awake объединяет окружающие звуки с тем, что вы слышите.
----------------	--

Отслеживание положения головы	Функции динамического отслеживания положения головы Sonos Intelligent Motion Processing и Dolby Head Tracking. Вы можете включить эту функцию в приложении Sonos.
-------------------------------	---

TV Audio Swap	Нажмите кнопку воспроизведения контента, чтобы переключить звук с совместимой звуковой панели Sonos на Sonos Ace (для iOS и Android).
---------------	---

Dolby Atmos	Требуется совместимое устройство и совместимый контент.
-------------	---

Регулируемый эквалайзер	Используйте приложение Sonos для регулировки громкости, а также низких и высоких частот.
-------------------------	--

Внешний вид и габариты

Размер	- Высота: 191 мм - Глубина: 160 мм - Ширина: 85 мм
--------	--

Вес	312 г
-----	-------

Цвета	Черный Мягкий белый
-------	------------------------

Финиш	Матовый Нержавеющая
-------	------------------------

Световодные индикаторы	Световой индикатор в нижней части левой чашки указывает на состояние соединения.
------------------------	--

Управление

Финиш	- Проведите пальцем вверх и вниз для регулировки громкости. - Нажмите один раз, чтобы воспроизвести/остановить аудио. - Нажмите два раза, чтобы пропустить трек. - Нажмите три раза, чтобы воспроизвести предыдущий трек. - Нажмите один раз, чтобы ответить на входящий вызов. - Нажмите и удерживайте, чтобы ответить на входящий вызов.
-------	--

Контроль уровня шума (правая чашка)	- Нажмите, чтобы переключиться между режимами активного шумоподавления и режимами Awake. - Нажмите и удерживайте, чтобы включить голосового помощника.
-------------------------------------	--

Питание/Bluetooth (левая чашка)	- Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth (в течение 3 секунд), чтобы включить наушники. - Нажмите и удерживайте кнопку питания/Bluetooth (в течение 7 секунд), чтобы перевести наушники в режим сопряжения Bluetooth и выполнить сопряжение с новым устройством.
---------------------------------	--

Питание и подключение

Контроль уровня шума (правая чашка)	Bluetooth 5.4 поддерживает потоковую передачу звука с любого устройства с поддержкой Bluetooth.
-------------------------------------	---

Bluetooth	Литий-ионный аккумулятор емкостью 1060 мАч обеспечивает до 30 часов воспроизведения музыки или 24 часа разговора при включенной функции активного шумоподавления или режиме Awake . Используйте оригинальный кабель для подключения сертифицированного USB-IF или совместимого с USB источника питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуется 15 Вт).
-----------	---

Зарядка	Быстрая зарядка обеспечивает 3 часа прослушивания за 3 минуты при зарядке с 0%. Полная зарядка от 0% может занять до 3 часов. Примечание: чтобы достичь максимальной скорости зарядки, отдаваемая зарядным устройством мощность должна составлять от 5 Вт до 12 Вт для радиооборудования.
---------	---

Температура эксплуатации	от -10°C до 40°C
--------------------------	------------------

Что входит в комплект?

Sonos Ace	Устройство
-----------	------------

Дорожный футляр	Со съемным чехлом
-----------------	-------------------

Кабель USB-C в USB-C	0,75 м
----------------------	--------

Кабель USB-C в 3,5 мм	1,2 м Примечание: устройство не совместимо с кабелями сторонних производителей.
-----------------------	---

Документация	Краткое руководство и гарантийная информация
--------------	--

Технические требования

Аудиосистемчик	Устройство с возможностью подключения по Bluetooth, например смартфон
----------------	---

Источник питания	Используйте оригинальный кабель для подключения сертифицированного USB-IF или совместимого с USB источника питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуется 15 Вт).
------------------	---

Технические характеристики

- Прочитайте эти инструкции.
- Соблюдайте эти инструкции.
- Соблюдайте все предупреждения.
- Соблюдайте все инструкции.

- Не используйте это устройство рядом с водой.
- Очищайте устройство только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, лампы или другие устройства, которые выделяют тепло.

- На наступайте на кабель питания и смотрите за тем, чтобы его ни чем не зажали, особенно в области с адаптером и в месте крепления к устройству.
- Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.

- Отключайте устройство во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь в официальную сервисную службу Sonos.

Техническое обслуживание необходимо, если устройство было повреждено, например, повреждена кабель питания или адаптер, в устройство попали инородные предметы, устройство подверглось воздействию влаги, устройство не работает и т.д.

- Предупреждение:** Не подвергайте аккумуляторы (аккумуляторную батарею или установленные аккумуляторы) воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света или открытого огня.

- Данное устройство не является водонепроницаемым. Не допускайте попадания на устройство капли или брызг. Избегайте использования во влажных условиях.

- Минимальный уровень производительности:** при использовании наушников Ace в проводном режиме в присутствии сильных радиочастотных полей может возникать временное снижение качества звука. В этом случае рекомендуется выключить и снова включить наушники с помощью кнопки питания.