Roam 2

Гайд > Roam 2

Обзор

Вместе с легкой, прочной и мощной Sonos Roam 2 вы сможете с легкостью наслаждаться звуком Sonos, где бы вы ни находились.

- Маленькая колонка, мощный звук. Точно спроектированные усилители обеспечивают поразительную четкость звука и громогласный бас. Ваши глаза не поверят вашим ушам.
- Прочная и готовая к приключениям. Благодаря прочному, легкому и защищенному от воды и пыли корпусу, Sonos Roam 2 создана для работы на открытом воздухе.
- Портативная Bluetooth-колонка и умная колонка в одном. Подключитесь к Wi-Fi с помощью приложения Sonos и разблокируйте все функции и возможности Sonos Roam 2, включая Apple AirPlay 2 и бесплатную потоковую передачу музыки с помощью Sonos Radio.
- Управление голосом в любом месте. Наслаждайтесь удобством управления колонкой без помощи рук и с обеспечением полной конфиденциальностью с помощью Sonos Voice Control, даже если вы находитесь в дороге. Просто попросите колонку пропустить песню, увеличить громкость и проверить уровень заряда батареи.
- Аккумулятор, который держится до победного. До 10 часов непрерывного воспроизведения и улучшенное управление питанием с помощью зарядного кабеля USB-C - C.

Элементы управления и световые индикаторы



Громкость

- Увеличить (+)
- Уменьшить (-)

Примечание: Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку + или -, чтобы изменить громкость быстро.

Воспроизведение

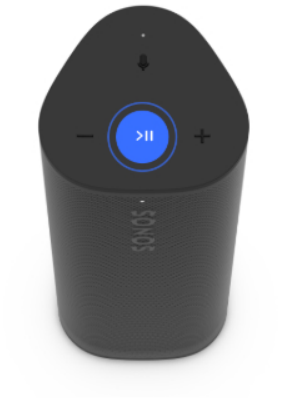

Воспроизведение/Пауза

Воспроизведение/Пауза: Нажмите один раз, чтобы приостановить или возобновить потоковую передачу аудио.

Далее: Двойное нажатие

Назад: Тройное нажатие

Группа

Когда работает другой динамик Sonos, нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза** (в течение 1 секунды), чтобы объединить его с Sonos Roam 2. Вы услышите звуковой сигнал, который будет означать, что устройства “сгруппировались”, и ваши динамики начнут воспроизводить один и тот же контент.

Sound Swap

Когда другой динамик Sonos транслирует аудио, нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза** (в течение 2 секунд), чтобы “перекинуть” аудио на Sonos Roam 2. Вы услышите звуковой сигнал, который будет означать, что функция Sound Swap активна, и трансляция с другого динамика прекратится. и тот же контент.

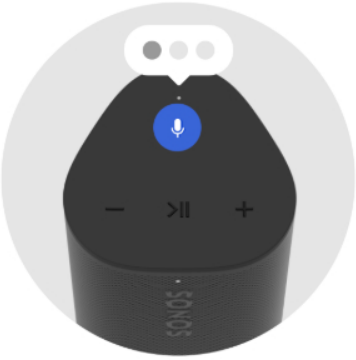

Микрофон вкл/выкл

Нажмите, чтобы включить или выключить микрофон. Когда световой индикатор микрофона горит, доступны голосовое управление, а также все функции, для которых требуется микрофон.

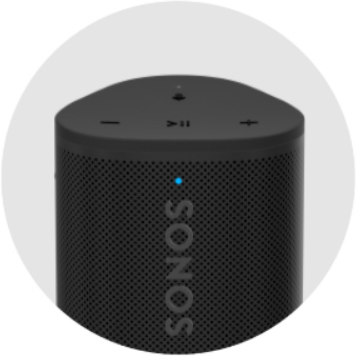

Световой индикатор состояния

Отображает подключение устройство к WiFi или по Bluetooth, указывает на активацию беззвучного режима или на возникновение ошибок в работе устройства:

- Горит белым — устройство включено, готово к использованию.
- Мигает синим — активен режим сопряжения по Bluetooth.
- Горит синим — колонка подключена к другому устройству по Bluetooth.
- Мигает оранжевым — если устройство перегрелось, индикатор состояния будет мигать оранжевым, а устройство издавать 3 звуковых сигнала подряд.
  Узнать больше на support.sonos.com

Соединительная панель



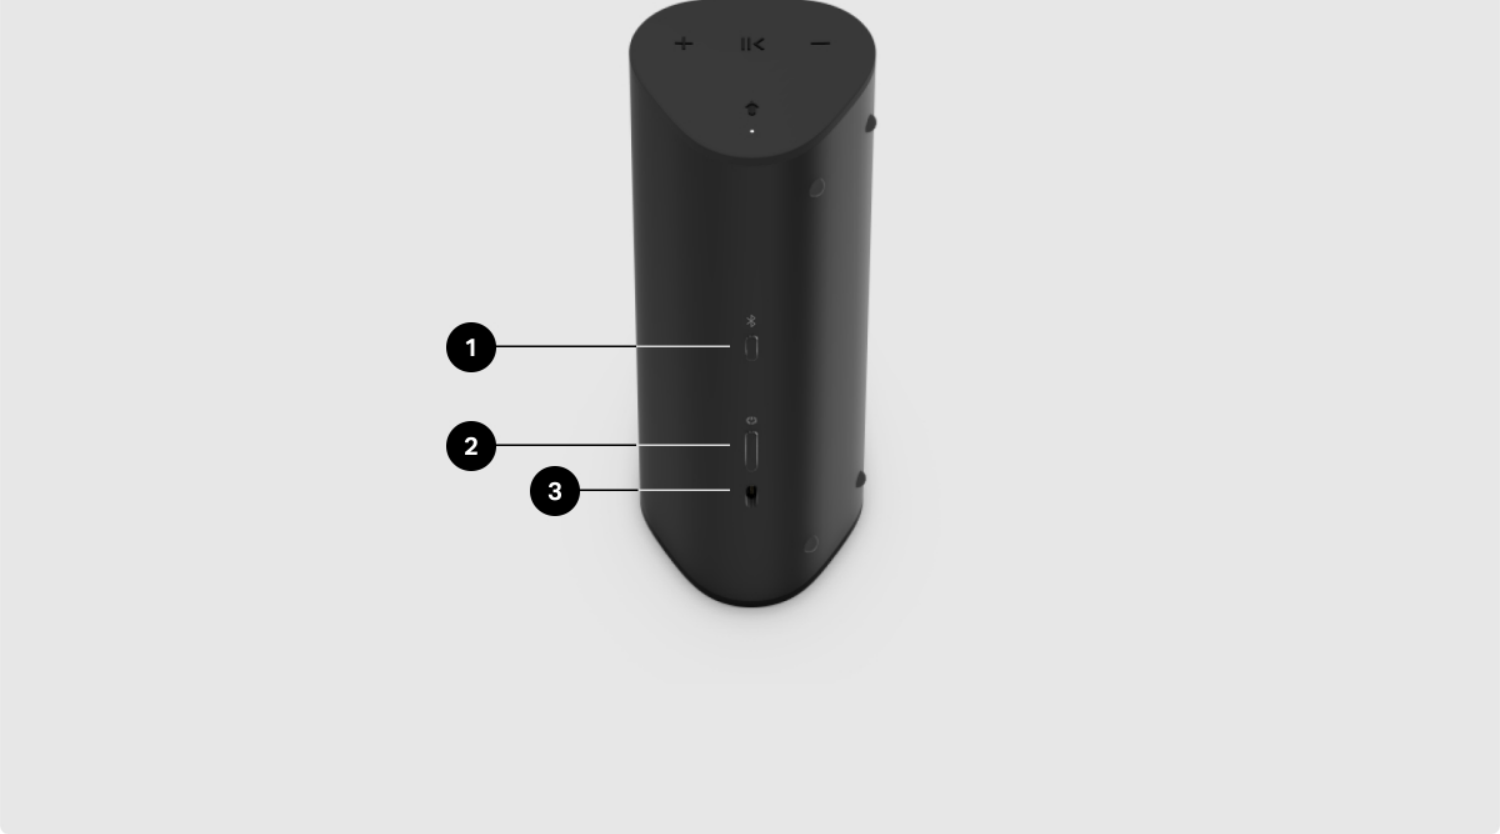

1	**Кнопка Bluetooth**	**Для сопряжения с другим устройством**: 1. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не услышите звуковой сигнал Bluetooth, а индикатор состояния не начнет мигать синим цветом. 2. Перейдите в настройки Bluetooth устройства и выберите Sonos Roam 2 Чтобы выполнить сопряжение с новым устройством, дождитесь, пока Sonos Roam 2 подключится к предыдущему устройству, с которым она была сопряжена по Bluetooth, затем нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы начать процесс сопряжения заново.
2	**Кнопка включения**	**Включение/ спящий режим/пробуждение**: нажмите один раз. Когда вы переводите Sonos Roam 2 в спящий режим, вы услышите звуковой сигнал, а индикатор состояния погаснет. Нажмите еще раз, чтобы разбудить колонку. Если вы переводите Sonos Roam 2 в спящий режим, она будет оставаться в спящем режиме в течение 10 минут, прежде чем полностью выключится. **Выключение:** нажмите и удерживайте в течение 5 секунд. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не услышите звуковой сигнал отключения питания, а индикатор состояния не погаснет.
3	**Порт USB-C**	Используйте кабель, который идет в комплекте, для подключения сертифицированного USB-IF или совместимого с USB источника питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуемая мощность 15 Вт).

Выберите место

Вы можете использовать Sonos Roam 2 практически где угодно. Вот несколько рекомендаций:

.

- Колонку можно разместить рядом со стеной или на полке — для лучшей производительности необходимо оставить зазор не менее 2,5 см между задней панелью колонки и препятствием.
- На колонке предусмотрены силиконовые торцевые заглушки для защиты от падений или ударов.
- Не размещайте колонку под прямыми солнечными лучами.
- Вы можете разместить колонку горизонтально или вертикально. В случае, если нужно сэкономить место, лучше располагать колонку вертикально. Если нужно больше устойчивости, особенно на неровных поверхностях, следует расположить колонку горизонтально.
- Когда включен микрофон, колонка автоматически подстраивает звучание в зависимости от обстановки, благодаря технологии TrueplayTM.

Сопряжение по Bluetooth

Если WiFi недоступен, Sonos Roam 2 может проигрывать контент по Bluetooth. Убедитесь, что Sonos Roam 2 и устройство с поддержкой Bluetooth находятся на расстоянии не более 9 м друг от друга во время воспроизведения по Bluetooth. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах. Убедитесь, что Sonos Roam 2 включена, а на устройстве, с которым вы хотите синхронизировать свое устройство, включен Bluetooth.

Чтобы синхронизировать Sonos Roam 2 с устройством по Bluetooth:

1.Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на задней панели Sonos Roam 2, пока не услышите звуковой сигнал сопряжения по Bluetooth, а световой индикатор состояния не начнет мигать синим цветом.

2.Перейдите в настройки Bluetooth устройства и выберите **Sonos Roam 2** из списка обнаруженных устройств.

Перейдите в настройки Bluetooth устройства, с которого вы собираетесь транслировать музыку, и выберите Sonos Roam 2 из списка сопряженных устройств. Последнее устройство, к которому была подключена колонка, при следующем нажатии кнопки Bluetooth автоматически подключится к Sonos Roam 2 (если оно доступно).

Зарядка

Проверить время работы аккумулятора Sonos Roam 2 можно в приложении Sonos.

Функция	**Описание**
Кабель USB-C	Используйте прилагаемый кабель для подключения сертифицированного USB-IF или совместимого с USB источника питания USB-C мощностью не менее 7,5 Вт (рекомендуемая мощность 15 Вт).
Беспроводное зарядное устройство Sonos	Поместите Sonos Roam 2 на беспроводное зарядное устройство Sonos Roam, если используете ее дома (продается отдельно)
Зарядное устройство Qi	Поместите Sonos Roam 2 на любое совместимое беспроводное зарядное устройство стандарта Qi мощностью 10 Вт.

Экономия заряда

Чтобы максимально сэкономить заряд батареи, когда Sonos Roam 2 неактивен, вы можете включить функцию Экономии заряда батареи в приложении Sonos. Если эта функция включена, через 30 минут нахождения в спящем режиме Sonos Roam 2 автоматически выключится.

В приложении Sonos,

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙**.**
2. Выберите **Sonos Roam 2** из списка устройств.
3. Перейдите в раздел **Аккумулятор** и включите или выключите функцию **Экономии заряда батареи**.

Примечание: Sonos Roam 2 не появится в приложении Sonos, пока не будет включен снова.

Микрофон

Микрофон необходим для голосового управления и других функций, требующих работы микрофона, таких как настройка Trueplay.

Нажмите кнопку микрофона 🎤, чтобы включить или выключить микрофон — индикатор микрофона покажет, когда голосовой помощник готов слушать.

Когда индикатор микрофона горит:

- Если голосовые службы настроены, голосовое управление включено и готово к ответу.
- Доступны функции, требующие работы микрофона, такие как Trueplay.

Когда индикатор микрофона не горит:

- Если голосовые службы настроены, голосовое управление выключено.
- Функции, требующие работы микрофона, такие как Trueplay, недоступны.

Голосовые службы

Используйте свой голос для управления вашей системой Sonos с любым голосовым продуктом Sonos

— воспроизводите и управляйте контентом, увеличивайте или уменьшайте громкость и многое другое.

В приложении Sonos,

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
2. Выберите Sonos Roam 2 из списка устройств.
3. Перейдите в раздел **Голос** и выберите **+ Добавить голосового помощника.**

Голосовой помощник **Sonos Voice Control:** Управляйте всей вашей системой Sonos легко и без помощи рук с гарантированной конфиденциальностью. **Sonos Voice Contro**l готов к использованию — его активация занимает всего несколько секунд при настройке динамиков.

Примечание: на данный момент голосовое управление поддерживается не во всех странах — эта функция будет доступна, когда Sonos и голосовая служба будут работать в вашем регионе.

Trueplay™

Каждая комната по-своему уникальна. Благодаря Trueplay колонка анализирует, как звук отражается от стен, мебели и других поверхностей в комнате, а затем точно настраивает идеальное звучание, где бы вы ее ни разместили.

В приложении Sonos,

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
2. Выберите Sonos Roam 2 из списка устройств.
3. Перейдите в раздел **Звук** и выберите **Trueplay**.

Авто Trueplay

Sonos Roam 2 и другие портативные колонки Sonos могут настраиваться автоматически. Авто Trueplay использует микрофон колонки для анализа обстановки и периодических корректировок настройки, чтобы вы получали отличный звук, где бы ни находилась ваша колонка и что бы вы ни слушали.

Настройки устройства

Используйте приложение Sonos для настройки параметров Sonos Roam 2:

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙.
2. Выберите **Sonos Roam 2.**

Функция	**Описание**
Имя	Измените имя Sonos Roam 2. Это имя будет отображаться в списках сопряженых устройст Bluetooth.
Устройства	• **Roam 2** — проверьте состояния устройства, включая активные соединения Bluetooth и WiFi. • **Настройка стереопары** — сопряжение двух колонок Sonos Roams в одной комнате для еще более широкого стереозвучания.
Звук	• **Trueplay** — включить автоматическую настройку Trueplay. • **Эквалайзер** — настроить громкость, а также низкие и высокие частоты. • **Ограничение громкости** — позволяет установить максимальный уровень громкости для Sonos Roam 2.
Голос	• Голосовое управление Sonos Voice Control • Добавить голосового помощника
Bluetooth	• **Всегда подключать Bluetooth**, когда вы дома. • **Автоотключение** в режиме ожидания

Имя	• **Экономия заряда** — устройство выключается быстрее, если не используется. • **WiFi Power Save** — продлевает срок службы батареи во время использования WiFi.
Аккумулятор	• Световой индикатор состояния • Сенсорное управление

Просушка Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 имеет класс защиты IP67 от пыли и влаги, и его можно погружать в воду на глубину до 1 метра на несколько минут.

1.Если колонка подверглась воздействию воды с какими-либо примесями (например, хлорированная вода, морская вода, различные напитки и т.д.), промойте ее под проточной водой, затем быстро потрясите.
2.Расположите колонку вертикально, пока вода не стечет, затем положите ее лицевой стороной вниз (логотипом вниз) на сухое полотенце на несколько минут.
3. Включите музыку, чтобы вывести влагу из акустических динамиков.
4. Дайте динамику высохнуть на воздухе, чтобы удалить излишки воды. Убедитесь, что Sonos Roam 2 полностью высох, прежде чем включать его снова. Не используйте фен или другое устройство с направленным потоком горячего воздуха для сушки вашего устройства.

Важно: не воспроизводите аудио, если колонка погружена под воду.

Технические характеристики

Функция	**Описание**
Аудио	
Усилители	Два цифровых усилителя класса H идеально настроены под уникальную акустическую архитектуру динамика.
Высокочастотные динамики	Один высокочастотный динамик создает четкий высокочастотный звуковой отклик.
Среднечастотные динамики	Один овальный среднечастотный динамик обеспечивает точное воспроизведение средних частот и максимально увеличивает отдачу низких частот.
Регулируемый эквалайзер	Используйте приложение Sonos для регулировки громкости, а также низких и высоких частот.
Микрофоны	Направленный микрофонный массив гарантирует многоканальное эхоподавление для быстрого и точного управления голосом, а также автоматическую настройку Trueplay.
Автоматический	Это программное обеспечение непрерывно настраивает звук динамика в соответствии с обстановкой и типом аудиоконтента. Для включения функции колонка должна быть зарегистрирована в приложении Sonos.
Sound Swap	Удерживайте кнопку **Воспроизведение/Пауза**, чтобы перекинуть звук между Sonos Roam 2 и ближайшим устройством Sonos с микрофонами.
Внешний вид и габариты	
IP67	Пыле- и водонепроницаемый (Sonos Roam 2 можно погружать в воду на глубину до 1 м на временной промежуток до 30 минут).
	• Высота: 168 мм

Размеры	• Ширина: 62 мм) • Глубина: 60 мм
Вес	0.43 кг
Цвета	• Черный • Белый
Финиш	Матовый
Кнопки	Нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза один раз, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, дважды, чтобы пропустить трек, или три раза, чтобы повторить воспроизведение. Удерживайте кнопку **Воспроизведение/ Пауза**, чтобы объединить устройства Sonos или использовать Sound Swap. Нажмите кнопки + и -, чтобы отрегулировать громкость. Нажмите кнопку микрофона, чтобы включить или выключить микрофоны. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы подключить другое устройство. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить или включить питание.
Световые индикаторы	Световые индикаторы показывают состояние подключения, заряда, активность микрофона и состояние отключения звука.

Питание и подключение

WiFi	Подключитесь к WiFi с помощью любого роутера с поддержкой широковещательной передачи 802.11a/b/g/n/ac 2,4 или 5 ГГц.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 поддерживает потоковую передачу звука с любого устройства с поддержкой Bluetooth.
Аккумулятор	Аккумулятор емкостью 18 Вт·ч обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения без подзарядки.
Зарядка	Используйте оригинальный кабель USB-C to C (идет в комплекте) для зарядки и совместимое зарядное устройство. Вы также можете использовать беспроводное зарядное устройство Sonos Roam или сертифицированное беспроводное зарядное устройство Qi. **Примечание:** Мощность, зарядного устройства, должна составлять от 5 Вт, необходимых для радиооборудования, до 12 Вт, для обеспечения максимальной скорости зарядки.
Процессор	Quad Core 1.4 GHz A-53
Память	1 GB SDRAM 4 GB NV
Температура эксплуатации	от 5°C до 35°C
Apple Airplay 2	Работает с AirPlay 2 на устройствах Apple iOS 11.4 и выше при подключении по WiFi.
Голос	Работает с голосовым управлением Sonos Voice Control при подключении по WiFi и Bluetooth. (По Bluetooth управление воспроизведением аудио ограничено.)

Что входит в комплект?

Устройство	Sonos Roam 2
Кабель USB-C - USB-C	1.2 m
Документация	Краткое руководство и гарантийная информация

Технические требования

Источник питания	Адаптер питания USB-C мощностью 10 Вт или выше и расположенная рядом электрическая розетка для зарядки

Интернет подключение

Для работы некоторых функций требуется подключение к сети Интернет и последняя версия приложения Sonos на совместимом устройстве.

Технические характеристики

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Очищайте устройство только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
Устройства Sonos с резиновыми кольцами на нижней части, такие как Move, One и One SL, могут оставлять легкий след от кольца на некоторых поверхностях, обработанных полиуретаном. След легко можно удалить, протерев влажной тканью.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
7. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, которые выделяют тепло.
8. На наступайте на кабель питания и смотрите за тем, чтобы его ничего не пережимало, особенно в области рядом с адаптером и в месте крепления к устройству.
9. Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.
10. Отключайте устройство во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
11. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием обращайтесь в официальную сервисную службу Sonos. Техническое обслуживание необходимо, если устройство было повреждено, например, поврежден кабель питания или адаптер, в устройство попали инородные предметы, устройство подверглось воздействию влаги, устройство не работает и т.д..
12. Устройство необходимо расположить так, чтобы при необходимости адаптер можно было быстро отключить от электросети.
13. Устройства Sonos Roam и Sonos Roam SL имеют уровень водонепроницаемости IP67.